
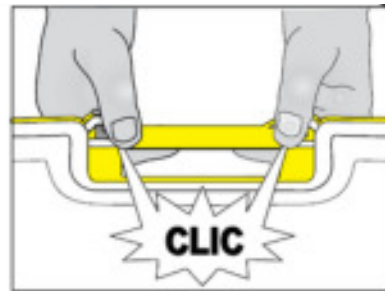


Instructions d'utilisation des fûts

Montage du fût

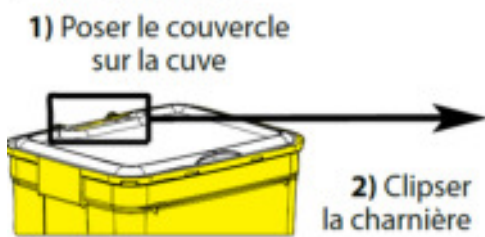

La charnière permet d'ouvrir et de fermer provisoirement le couvercle à chaque remplissage.

Bloquer provisoirement le couvercle en l'insérant dans la bordure.


Fermeture provisoire couvercle plein

Fermeture provisoire:

Appuyer sur le couvercle au dessus de la languette et pincer les ailettes pour bloquer le dispositif.

Déverrouillage:

Rabattre les ailettes pour dégager la languette.

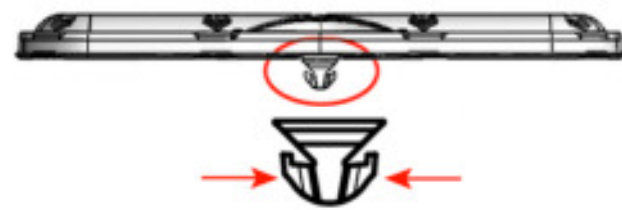


Fermeture définitive

Après utilisation, actionner le dispositif de fermeture définitive et vérifier le verrouillage conformément aux instructions du fabricant:


- Compter les clics entendus lorsque vous fermez.
- En cas de doute, l'activation d'un clip se visualise sur le couvercle et/ou dans les trous de la bordure.

Pincer la bordure du couvercle et de la cuve au niveau des 11 clips :

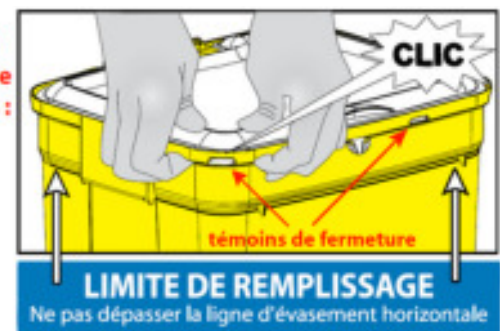

Introduire la bordure du couvercle dans toute la périphérie de la cuve avant d'activer les clips, notamment si la section du bac a été déformée par le remplissage.

- Veiller à ce qu'aucun objet ne sorte de la cuve,
- Vérifier que les bordures du couvercle et de la cuve sont sèches pour garantir l'étanchéité du joint.

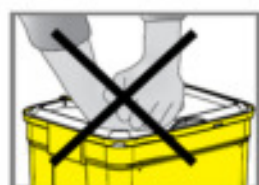

Préservez-vous des troubles musculo-squelettiques
Seul le pincement de l'extrémité de la bordure avec la cuve permet de fermer le conteneur efficacement et sans effort.

Options disponibles

Couvercle avec obturateur

Position 0 : assemblage - appuyer sur l'obturateur en ▼ et 0 pour l'introduire



Chariots

Montage:

- Poser le conteneur, dans son emplacement, couvercle à plat, charnière montée.
- Lever le couvercle en position verticale et insérer la tringle supérieure dans la poignée

Démontage:

Retirer la tringle puis fermer définitivement le couvercle et extraire le fût.